


Ressorts de rappel pour la série RUGER® Mark - RUGER MK SERIES ressorts d'extracteur lot de 5

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressort Extracteur](#)

La solution pour un ressort qui a sauté ou (pire !) cassé

Les ressorts de rappel de percuteur de remplacement de Tandemkross pour les pistolets Ruger® de la série Mark répondent aux spécifications d'usine en termes de tension et d'ajustement dans l'arme. Les populaires pistolets Ruger .22 LR "Mark" sont appréciés pour leur robustesse et leur fiabilité, mais avec le temps, tout ressort s'use, devient faible ou peut même casser. Lorsque cela arrive au ressort de rappel de percuteur de votre pistolet Mark I / II / III / IV, restaurez sa fonction avec un remplacement de Tandemkross. Répond aux spécifications d'usine pour une force de ressort correcte Installation facile, prête à l'emploi - aucun outil nécessaire Vendu en paquet de 5 Avoir un paquet de ressorts de rappel de percuteur de remplacement Tandemkross dans votre sac de tir signifie qu'une séance de tir n'a pas besoin d'être annulée à cause d'une pièce simple, peu coûteuse et facile à installer.

Compatible avec les pistolets suivants : Ruger® Mark I™ Ruger® Mark II™
Ruger® Mark II™ 22/45™ Ruger® Mark III™ Ruger® Mark III™ 22/45™
Ruger® Mark III™ 22/45™ Lite Ruger® Mark IV™ Target Ruger® Mark IV™
Hunter Ruger® Mark IV™ Competition Ruger® Mark IV™ 22/45™ Tactical
Ruger® Mark IV™ 22/45™ Lite

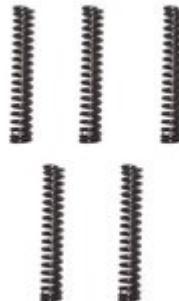

Caractéristiques

- Nom: [RUGER MK SERIES ressorts d'extracteur lot de 5](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100025728
- N° fabr.: TK05N0171BLK1
- Modèle: 22/45, Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 769498482971

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les ressorts de rappel de percuteur Tandemkross pour pistolets Ruger® Mark Series](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les ressorts de rappel de percuteur Tandemkross pour pistolets Ruger® Mark Series

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de rappel de percuteur de remplacement Tandemkross pour vos pistolets Ruger® de la série Mark. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser les ressorts.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts et remplacez-les si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lors de l'installation des ressorts.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Ne forcez pas l'installation des ressorts. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Ne laissez pas le pistolet sans surveillance pendant l'installation des ressorts.
- Testez le pistolet dans un endroit sûr après l'installation des ressorts pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation des ressorts de rappel de percuteur

- Préparez votre espace de travail :** Assurez-vous de travailler dans un endroit propre et bien éclairé.
- Vérifiez le pistolet :** Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
- Retirez l'ancien ressort :** Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien ressort de rappel de percuteur.
- Installez le nouveau ressort :**
 - Prenez un ressort de remplacement de la boîte.
 - Insérez le nouveau ressort dans le pistolet en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez l'installation :** Assurez-vous que le ressort est correctement installé et qu'il est bien en place.
- Testez le pistolet :** Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

Utilisation des ressorts de rappel de percuteur

- Utilisez le pistolet conformément aux instructions du fabricant.
- Remplacez les ressorts au besoin, surtout si vous remarquez une diminution de la performance.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas les ressorts usés dans des ordures ménagères. Disposez-les conformément aux

réglementations locales sur les déchets.

- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de jeter les ressorts, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre toutes les réglementations locales et nationales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Ces instructions de sécurité visent à garantir que vous utilisez les ressorts de rappel de percuteur Tandemkross en toute sécurité et conformément aux normes de sécurité de l'UE. Respectez toujours les bonnes pratiques et restez vigilant lors de l'utilisation de produits liés aux armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr