


RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE - ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER® MARK III

DISASSEMBLY & REASSEMBLY GUIDE Ruger Mark III Series 22 Pistols Standard, Target, Government Target, Competition, Hunter and 22/45 Models. UPC:400100347218 FEATURES: The only current printed manual that includes information on ALL models. Specific disassembly and reassembly instructions for the differences between the Standard and 22/45 models. Easy to use -- Comb binding lies open and flat on your work surface. 19 pages & 36 high-resolution grayscale images. Cardstock cover. Bright white paper. Excerpt from this Guide: This Gun-Guide is a continuation of our very successful Ruger .22 Automatic Pistols - The Complete Guide for all models from 1947 ~2004. For the past 60 years, the Ruger .22 Pistol continues to be the largest selling, most popular .22 autoloading pistol in history. In 2004, Ruger introduced it's next generation of .22 Pistols, The Ruger Mark III; available in Standard, Target, and 22/45 Models. As of 2008, they have sold over 250,000 Mark III Pistols. One the first features you will notice with the Mark III, is the new magazine release located just to the rear of the trigger guard. Ruger also incorporated a new front and rear sights (Hunter Models have micro-adjustable V-notch and HiViz fiber optic sights), an internal locking system, a new contoured ejection port, tapered bolt ears, loaded chamber indicator, a Weaver-style scope base adapter (on all adjustable sight models) and a magazine disconnect. In 2006, Ruger introduced the 22/45 Hunter which featured a fluted barrel and fiber optic sights. Interchangeable "LitePipes" were added in 2007 and were available in 6 colors for the Mark III and 22/45 Hunter Models. New for 2008 is the addition of a Hunter model with Crimson Trace Lasergrips.

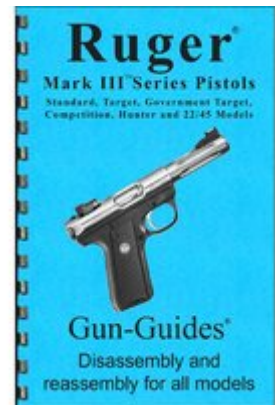

Attributes

- Name: ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER® MARK III
- Manufacturer: GUN-GUIDES
- Product no.: 100030417
- Mfr. No.: 400100347218
- Firearm: Handgun
- Skill Level: Amateur
- Style: Manual
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 400100347218

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE](#)
- [English: RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE](#)
- [Español: Guía de Seguridad para el Uso del RUGER MARK III](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER MARK III](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Manuale di Assemblaggio e Smontaggio RUGER MARK III](#)
- [Suomi: RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE](#)
- [Svenska: RUGER MARK III MONTERINGS OCH DEMONTERINGSGUIDE](#)

RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Ruger Mark III! Dieses Handbuch bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Montage und Demontage Ihrer Waffe. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe immer als geladen betrachten, auch wenn Sie glauben, dass sie entladen ist.
- Halten Sie die Waffe immer in Richtung eines sicheren Ziels.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften zum Waffensbesitz und zur Nutzung in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer Gehörschutz und Augenschutz.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Laden und Entladen der Waffe in einem gut beleuchteten Bereich sind.
- Halten Sie den Finger von der Abzugstaste, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie die Waffe niemals für andere Zwecke als die vorgesehene Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse im Schussfeld sind, bevor Sie abdrücken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Montage der Waffe

1. **Überprüfen Sie die Waffe:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. **Befestigen Sie die Visierung:** Montieren Sie die Vorder und Hintervisiere gemäß den Anweisungen im Handbuch.
3. **Setzen Sie das Magazin ein:** Stellen Sie sicher, dass das Magazin korrekt eingesetzt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
4. **Laden der Waffe:** Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen im Handbuch. Verwenden Sie nur die empfohlene Munition.

Demontage der Waffe

1. **Entladen der Waffe:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
2. **Entfernen des Magazins:** Nehmen Sie das Magazin heraus, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
3. **Zerlegen der Waffe:** Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen im Handbuch, um die Waffe sicher zu zerlegen.
4. **Reinigung:** Reinigen Sie alle Teile der Waffe gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie Ihre Waffe nur bei autorisierten Stellen oder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer Ruger Mark III zu gewährleisten. Ihr verantwortungsvoller Umgang mit der Waffe trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE

Introduction

Welcome to the Ruger Mark III Assembly and Disassembly Guide. This guide is designed to ensure the safe use of your Ruger Mark III series pistols, which include the Standard, Target, Government Target, Competition, Hunter, and 22/45 models. Please read this guide carefully to understand how to assemble, disassemble, and maintain your firearm safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Avoid using your firearm under the influence of drugs or alcohol.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you have a proper understanding of your firearm's operation before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be mindful of the environment and ensure that you are in a safe location to shoot.
- Do not modify your firearm in any way that could compromise its safety.
- Always follow the manufacturer's guidelines for maintenance and care.
- If you notice any malfunctions, do not attempt to fix them yourself; seek professional help.

Instructions for Installation and Usage

Assembly Instructions

1. **Gather Tools and Materials:** Ensure you have all necessary tools, including a cleaning rod and appropriate lubricant.
2. **Inspect Parts:** Check all parts for damage or wear before assembly.
3. **Assemble the Frame:** Start by attaching the frame according to the model specifications.
4. **Insert the Barrel:** Align the barrel with the frame and secure it in place.
5. **Attach the Slide:** Carefully place the slide onto the frame, ensuring it is properly seated.
6. **Install the Magazine:** Insert the magazine into the grip until it clicks into place.
7. **Final Inspection:** Doublecheck all components to ensure they are assembled correctly.

Disassembly Instructions

1. **Unload the Firearm:** Ensure the firearm is completely unloaded before beginning disassembly.
2. **Remove the Magazine:** Take out the magazine from the grip.
3. **Clear the Chamber:** Check the chamber to ensure it is empty.
4. **Disassemble the Slide:** Follow the specific steps for your model to remove the slide from the frame.
5. **Remove the Barrel:** Detach the barrel according to the model specifications.
6. **Inspect Components:** Check all parts for cleanliness and wear before reassembly.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged firearm parts in accordance with local regulations.
- Ensure that any hazardous materials, such as lubricants or cleaning agents, are disposed of safely.
- Contact local authorities or waste management facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of your Ruger Mark III, please refer to the official Ruger website or contact your local authorized dealer for assistance. Always ensure you are following the latest safety guidelines and recommendations provided by the manufacturer.

This safety instruction guide is designed to help you use your Ruger Mark III series pistols safely and responsibly. Adhering to these guidelines will help ensure a safe shooting experience for you and those around you.

Guía de Seguridad para el Uso del RUGER MARK III

Introducción

Bienvenido a la Guía de Seguridad para el RUGER MARK III. Este documento tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre el uso seguro de tu pistola Ruger Mark III. Al seguir estas pautas, podrás disfrutar de tu producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y seguridad incluidas en este manual.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda siempre tu pistola en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- **Inspección Regular:** Revisa tu pistola regularmente para asegurarte de que no haya daños y que funcione correctamente.
- **Uso de Equipamiento de Seguridad:** Siempre utiliza protección ocular y auditiva al disparar.
- **Recuerda la Seguridad:** Trata siempre tu pistola como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de la Pistola:**
 - Nunca apunte la pistola hacia algo que no esté dispuesto a disparar.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Carga y Descarga:**
 - Asegúrate de que el área esté despejada antes de cargar o descargar la pistola.
 - Verifica visualmente que la recámara esté vacía antes de almacenar o limpiar la pistola.
- **Uso en Áreas Designadas:** Solo utiliza la pistola en campos de tiro o áreas designadas y seguras para disparar.
- **Evita el Uso Bajo Influencia:** Nunca uses la pistola si estás bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que afecten tu capacidad de juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje de la Pistola:

- Sigue las instrucciones específicas de montaje que se encuentran en la Guía de Desmontaje y Montaje.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente ensambladas antes de usar la pistola.

2. Uso de la Pistola:

- Coloca la pistola en una posición segura antes de cargarla.
- Carga la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el seguro esté en la posición correcta durante el uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia la pistola regularmente siguiendo las instrucciones del manual.
- Utiliza productos de limpieza recomendados por el fabricante.
- Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que estén lubricadas adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides deshacerte de la pistola, sigue las leyes locales sobre la eliminación de armas de fuego.
- **Consulta a un Profesional:** Si no estás seguro de cómo eliminar la pistola de manera segura, consulta a un profesional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso de tu RUGER MARK III, busca la información de contacto del fabricante o distribuidor autorizado más cercano.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y responsable de tu pistola Ruger Mark III.

Guide de Sécurité pour le RUGER MARK III

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le RUGER MARK III de manière sûre et responsable. Il contient des informations essentielles pour garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.
- Assurez-vous de connaître et de respecter les lois sur les armes à feu dans votre région.
- Ne tirez jamais sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avant le tir :**
 - Inspectez toujours l'arme pour vérifier qu'elle est en bon état de fonctionnement.
 - Assurez-vous que la chambre est vide avant de manipuler l'arme.
- **Pendant le tir :**
 - Ne tirez que dans des zones sécurisées et désignées pour le tir.
 - Ne tirez jamais à proximité de personnes ou d'animaux.
- **Après le tir :**
 - Déchargez l'arme immédiatement après l'utilisation.
 - Rangez l'arme dans un endroit sécurisé, comme un coffrefort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Assemblage et Démontage

- Lisez attentivement le guide d'assemblage et de démontage fourni avec le produit.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager l'arme.
- Suivez les instructions étape par étape pour assurer un assemblage correct.

Utilisation

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Vérifiez toujours que la sécurité est activée lorsque l'arme n'est pas en cours d'utilisation.
- Ne modifiez jamais l'arme sans consulter un professionnel qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les munitions usagées dans les ordures ménagères.
- Déposez les munitions usagées dans un centre de recyclage ou un point de collecte désigné.
- Disposez des pièces de l'arme conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RUGER MARK III, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous de suivre les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER MARK III.

Guida alla Sicurezza per il Manuale di Assemblaggio e Smontaggio RUGER MARK III

Introduzione

Questa guida è stata creata per garantire un uso sicuro e responsabile del manuale di assemblaggio e smontaggio per la pistola RUGER MARK III. Seguire attentamente queste istruzioni e linee guida di sicurezza per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza di utilizzo sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere completamente questo manuale prima di utilizzare la pistola.
- Mantieni sempre la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Non puntare mai la pistola verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di assemblaggio o smontaggio.
- Segui scrupolosamente le istruzioni di assemblaggio e smontaggio per evitare danni alla pistola o lesioni personali.
- In caso di dubbi, consulta un professionista qualificato o un esperto di armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si maneggia la pistola, assicurati che il caricatore sia rimosso e che la camera sia vuota.
- Non tentare mai di smontare o assemblare la pistola in presenza di distrazioni o in un ambiente non controllato.
- Non utilizzare mai la pistola in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non lasciare mai la pistola incustodita durante l'assemblaggio o lo smontaggio.
- Se la pistola presenta malfunzionamenti, non tentare di ripararla da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Assemblaggio della RUGER MARK III

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'assemblaggio, come cacciaviti e pinze.

2. Assemblaggio:

- Segui le istruzioni passo passo nel manuale per assemblare i vari componenti della pistola.
- Assicurati che ogni parte sia ben fissata e che non ci siano pezzi allentati.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'assemblaggio, controlla nuovamente che la pistola sia scarica.
- Effettua un controllo di sicurezza per assicurarti che tutte le parti siano assemblate correttamente.

Smontaggio della RUGER MARK III

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e che il caricatore sia rimosso.

2. Smontaggio:

- Segui le istruzioni passopasso nel manuale per smontare i vari componenti della pistola.
- Fai attenzione a non danneggiare le parti durante il processo di smontaggio.

3. Controllo Finale:

- Dopo lo smontaggio, controlla che tutte le parti siano state rimosse correttamente e che non ci siano pezzi mancanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire mai la pistola o i suoi componenti in modo irresponsabile. Segui le leggi locali riguardanti il possesso e lo smaltimento delle armi.
- Rivolgiti a un professionista per lo smaltimento di armi non più utilizzabili o danneggiate.
- Assicurati di smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza della RUGER MARK III, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o un esperto di armi.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida e istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua pistola RUGER MARK III.

RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE

Johdanto

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua Ruger Mark III pistoolin kokoamisessa ja purkamisessa. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön vinkkejä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä ase aina ladattuna turvallisesti ja varmista, että se on lukittu, kun sitä ei käytetä.
- Säilytä ase ja amukset eristyksissä lapsilta ja muilta eitoivotuilta henkilöiltä.
- Tarkista ase ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen purkamista tai kokoamista.
- Älä koskaan yritä purkaa tai koota asetta, kun se on ladattu.
- Seuraa tarkasti ohjeita kokoamis ja purkamisprosessissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa ammusta.
- Varmista, että ase on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kokoaminen

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
- Aseta piippu paikalleen ja varmista se tukevasti.
- Kiinnitä liipaisin ja varmista, että se toimii oikein.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja että ase on turvallinen käyttää.

2. Purkamisprosessi

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista liipaisin ja piippu varovasti.
- Puhdista kaikki osat huolellisesti ennen uudelleen kokoamista.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja ehjiä ennen kokoamista.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä asetta tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai ampumaratoihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki käytetyt amukset hävitetään turvallisesti ja lainmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmältä mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti aseita käsitellessäsi. Noudata aina ohjeita ja varmista, että olet tietoinen kaikista riskeistä.

RUGER MARK III MONTERINGS OCH DEMONTERINGSGUIDE

Introduktion

Denna monterings och demonteringsguide är avsedd för användare av Ruger Mark IIIserien av 22pistoler. Den innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och stegförsteginstruktioner för säker hantering och underhåll av din pistol. Vänligen läs igenom hela guiden noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid pistolen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du påbörjar montering eller demontering.
- Förvara alltid din pistol utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Använd endast originaldelar och tillbehör från Ruger.
- Undvik att använda vapnet under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. regn, snö).
- Lär dig att känna igen tecken på slitage eller skador på vapnet.
- Använd inte vapnet om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

Montering av Ruger Mark III

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och att du har en ren arbetsyta.
2. **Montera pipan:** Sätt försiktigt fast pipan på ramen. Se till att den sitter ordentligt på plats.
3. **Sätt på slutstycket:** Placera slutstycket på rätt position och tryck ner tills det klickar på plats.
4. **Montera greppet:** Fäst greppet på ramen och se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.
5. **Kontrollera funktionalitet:** Kontrollera att alla delar rör sig fritt och att vapnet fungerar som det ska.

Demontering av Ruger Mark III

1. **Säkerhet först:** Kontrollera att vapnet är oladdat.
2. **Ta bort greppet:** Lossa skruvarna och ta bort greppet.
3. **Demontera slutstycket:** Tryck på avtryckaren och ta bort slutstycket från ramen.
4. **Ta bort pipan:** Lossa pipan från ramen.
5. **Rengöring och inspektion:** Rengör alla delar och inspektera för slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera oanvändbara delar och tillbehör enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn eventuella metallkomponenter i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Förvara alltid ammunition och kemikalier på ett säkert sätt, utom räckhåll för barn.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller Rugers kundtjänst. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Ruger Mark IIIpistol. Tack för att du valde vår produkt och för att du tar säkerheten på allvar.